




PUBLIC ADDRESS SYSTEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

T-2129
ODTWARZACZ CD/MP3

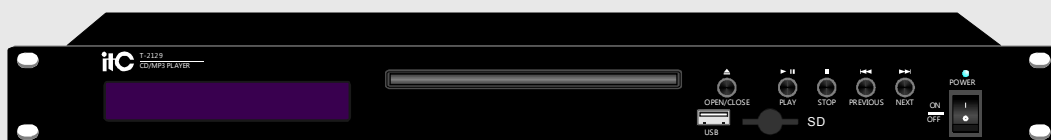

Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją. Uważne przeczytanie instrukcji umożliwi bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz maksymalne wykorzystanie jego parametrów.

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
2. WSTĘP	5
3. CECHY PRODUKTU	5
4. NAZWY I FUNKCJE	
4.1 PANEL FRONTOWY	6
4.2 TYLNY PANEL.....	6
4.3 PILOT ZDALNEJ OBSŁUGI.....	6
5. OBSŁUGA	7
6. APLIKACJE	11
7. PARAMETRY TECHNICZNE	12
8. WYMIARY	13

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z tym rozdziałem instrukcji.
- Zapoznaj się przede wszystkim z symbolami i komunikatami ostrzegawczymi zaprezentowanymi w tym rozdziale gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.
- Zaleca się zachowanie tej instrukcji aby w przyszłości postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Symbole bezpieczeństwa i sposoby informowania.

Symbole bezpieczeństwa i komunikaty ostrzegawcze zostały umieszczone na urządzeniu aby zabezpieczyć twoje zdrowie i życie oraz uniknąć uszkodzenia urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj tę instrukcję wnikliwie i zapamiętaj używane symbole oraz komunikaty ostrzegawcze.



WARNING

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczeństwa, które, jeśli zostanie zlekceważony, mogą spowodować śmierć lub utratę zdrowia.



CAUTION

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczeństwa, które, jeśli zostanie zlekceważony, mogą wywołać utratę zdrowia lub uszkodzenie sprzętu.



WARNING

W trakcie instalacji urządzenia

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub środowiska w którym może być opryskane wodą lub inną cieczą, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Zasilaj urządzenie wyłącznie napięciem zalecanym przez producenta. Używanie wyższego napięcia grozi porażeniem prądem.
- Nie przecinaj i nie naprawiaj przewodu zasilającego. Nie ustawiaj na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów. Uszkodzenie przewodu zasilającego grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- W trakcie przenoszenia urządzenia sznur zasilający musi być odłączony od źródła zasilania. Nie dotykaj złącz linii głośnikowych - wysokie napięcie grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Używaj tylko źródeł zasilania wyposażonych w bolec uziemienia ochronnego. Nigdy nie łącz instalacji uziemiającej z instalacją gazową.
- W trakcie montażu lub instalacji przestrzegaj zaleceń dotyczących minimalnych odległości urządzenia od innych przedmiotów. Zła wentylacja urządzenia może być powodem usterki lub trwałego uszkodzenia jak również może spowodować zagrożenie pożarowe.

W trakcie użytkowania

- W każdym przypadku gdy urządzenie zachowuje się niezgodnie z instrukcją lub masz podejrzenia co do jego prawidłowego funkcjonowania wyłącz zasilanie, odłącz sznur zasilający i skontaktuj się z najbliższym dilerem ITC. Twoje zaniepokojenie powinny wzbudzać m.in. takie sytuacje jak:
 - Dym lub intensywny zapach wydobywający się z urządzenia.
 - Woda lub metalowy przedmiot dostał się do wnętrza.
 - Mechaniczne uszkodzenie obudowy.
 - Uszkodzenie sznura zasilającego - uszkodzenie izolacji zewnętrznej lub wtyczki.
 - Działanie urządzenia niezgodne z instrukcją.
- Dla zabezpieczenia przed pożarem lub porażeniem nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia gdy jest ono podłączone do źródła zasilania. W sprawie napraw skontaktuj się z najbliższym dilerem ITC.
- Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z cieczami oraz metalowych przedmiotów które mogą wpaść do wnętrza obudowy przez otwory wentylacyjne. Takie zdarzenia mogą być powodem pożaru lub porażenia.
- Nie wrzucaj żadnych drobnych przedmiotów przez otwory wentylacyjne. Takie działania mogą być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

CAUTION

W trakcie instalacji urządzenia

- Nigdy nie włączaj urządzenia mokrymi rękami gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Jeśli chcesz odłączyć urządzenie od sieci zasilającej pociągnij za wtyczkę sznura sieciowego, a nie za sam sznur. Pociąganie za sznur może spowodować jego uszkodzenie co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Kiedy przenosisz urządzenie bądź pewien, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka sieciowego. Uszkodzenie sznura zasilającego może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. Przegrzanie urządzenia może być przyczyną pożaru.
- Unikaj instalowania urządzenia w pomieszczeniach zapyłonych, wilgotnych, blisko źródeł ciepła oraz w miejscach narażonych na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne, dym lub parę wodną. Czynniki te mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

W trakcie użytkowania

- Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy, a w konsekwencji uszkodzenie wewnętrznych układów elektrycznych urządzenia, co grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Przed załączeniem urządzenia ustaw pokrętkę regulacji głośności w pozycji minimum. Głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Nigdy nie używaj urządzenia gdy dźwięk jest złej jakości lub zniekształcony. Jest to objaw uszkodzenia, które może prowadzić do przegrzania urządzenia, a w konsekwencji spowodować pożar.
- Jeśli w trakcie długiego okresu eksploatacji nastąpi zabrudzenie urządzenia, a zwłaszcza zakurzenie otworów wentylacyjnych, skontaktuj się z najbliższym dilerem ITC aby zlecić czyszczenie urządzenia.
- Jeśli kurz zgromadzi się na wtyczce zasilacza lub płytce zasilania, grozi to powstaniem pożaru. Okresowo zlecaj czyszczenie urządzenia z zanieczyszczeń i kurzu.
- Odłączaj urządzenie od sieci zasilającej w trakcie czyszczenia, a także gdy nie korzystasz z urządzenia więcej niż 10 dni.

UWAGA !

Instalacja elektryczna w budynku powinna być wyposażona w wyłącznik umożliwiający całkowite odłączenie każdego z przewodów linii zasilającej.

2. WSTĘP


Odtwarzacz CD/MP3 dedykowany jest do pracy w profesjonalnych systemach nagłaśniających, typu Public Address. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, T-2129 jest urządzeniem uniwersalnym i przyjaznym dla użytkownika, zapewniając jednocześnie wysoką wierność odtwarzania.

3. CECHY PRODUKTU

1. Sterowany mikroprocesorem.
2. Czytelny wyświetlacz VFD o zmiennej jasności.
3. Odtwarzanie formatów CD/VCD/MP3/DVD.
4. Układ cyfrowej eliminacji błędów odtwarzania.
5. Układ priorytetów. Napęd CD/MP3 z priorytetem nad USB i SD.
6. Odrębne wyjścia kanałów (L/R).

4. NAZWY I FUNKCJE

4.1 PANEL FRONTOWY

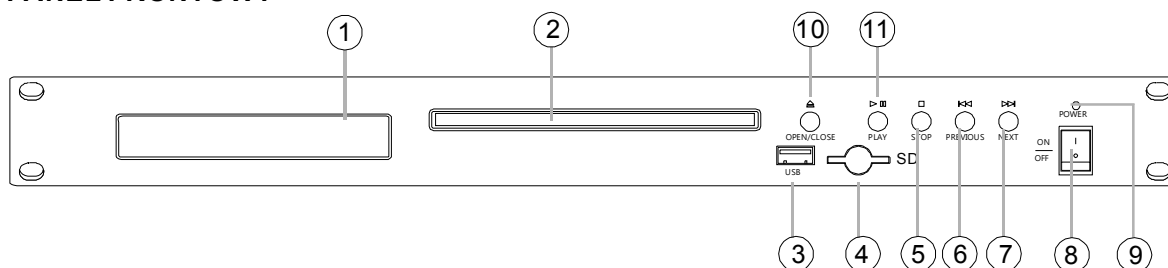

1. DISPLAY

Wyświetlacz VCD.

2. CD PLEYER

Kieszon napędu CD.

3. USB CARD SLOT

Port USB.

4. SD CARD SLOT

Port SD.

5. STOP

Stop.

6. PREVIOUS

Poprzedni.

7. NEXT

Następny.

8. POWER

Włącznik zasilania.

9. POWER

Sygnalizacja załączenia zasilania.


10. OPEN/CLOSE

Przycisk wsuń/wysuń płytę CD.

11. PLAY

Przycisk odtwarzaj/pauza CD.

4.2 TYLNY PANEL

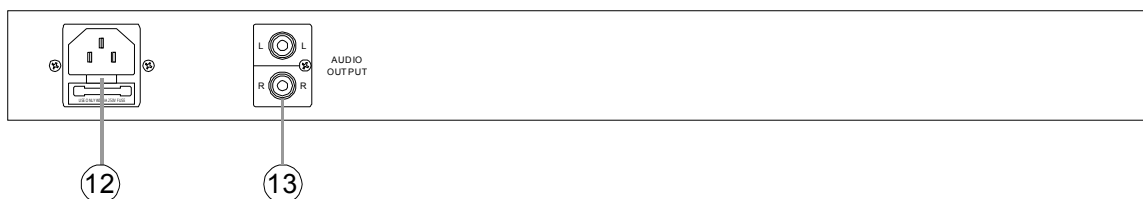


12. ~230V 50/60HZ POWER INPUT

Gniazdo sznura zasilania ~230V/50 Hz.

13. AUDIO OUTPUT

Gniazda sygnałów wyjściowych L/R.

4.3 PILOT ZDALNEJ OBSŁUGI:

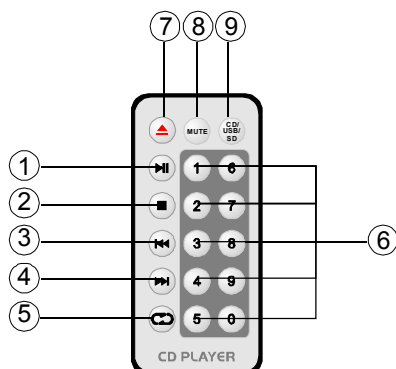

1. Play/Pause [Odtwarzaj/Pauza]

2. Stop [Stop]

3. Previous [Poprzedni]

4. Next [Następny]

5. Repeat [Powtórz]

6. Number key [Klawiatura numeryczna]

7. Load/Eject [Wsuć /Wysuń napęd]

8.Mute controll [Wycisz]

9.CD/USB/SD Transformation switch

[Zmień źródło: CD/USB/SD]


OBSŁUGA ODTWARZACZA CD/MP3:

1. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego 230V/50Hz za pomocą dołączonego sznura zasilania sieciowego. Naciśnij przycisk POWER, dioda sygnalizacyjna zasilania zaświeci się. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat CLOSE. Po ok. 5 s. na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat NO DISC oznaczający brak płyty w napędzie CD/MP3.
2. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE na panelu frontowym, (albo na pilocie zdalnej obsługi). Szuflada napędu otworzy się, a wyświetlacz pokaże komunikat OPEN / CLOSE.
3. Umieść płytę w napędzie i naciśnij przycisk OPEN/CLOSE ponownie. Napęd zostanie zamknięty, a wyświetlacz pokaże komunikat CLOSE. Naciśnij przycisk PLAY lub poczekaj 5 s., po których urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie z płyty CD/MP3.
4. W celu odtwarzania utworów z nośników pamięci typu PENDRIVE lub SD należy umieścić właściwy nośnik w odpowiednim gnieździe. Urządzenie rozpocznie odtwarzanie począwszy od pierwszego utworu zapisanego na nośniku.
5. W przypadku gdy w urządzeniu znajdują się zarówno płyta CD/MP3, jak i nośniki pamięci PENDRIVE i karta SD priorytet posiada odtwarzanie z nośnika CD/MP3. Przyciski sterujące na panelu frontowym obsługują w tym wypadku odtwarzanie z płyty CD/MP3. W celu zmiany źródła odtwarzania należy nacisnąć przycisk zmiany źródła (9) na pilocie zdalnej obsługi.

UWAGA:

Z uwagi na to, że urządzenie sterowane jest mikroprocesorem zabrania się szybkiego załączania/wyłączania zasilania urządzenia. Po zmianie stanu przełącznika POWER, należy odczekać przynajmniej 5 s. jeśli mamy zamiar nacisnąć ten przełącznik po raz kolejny. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia.

1. WŁĄCZNIK ZASILANIA

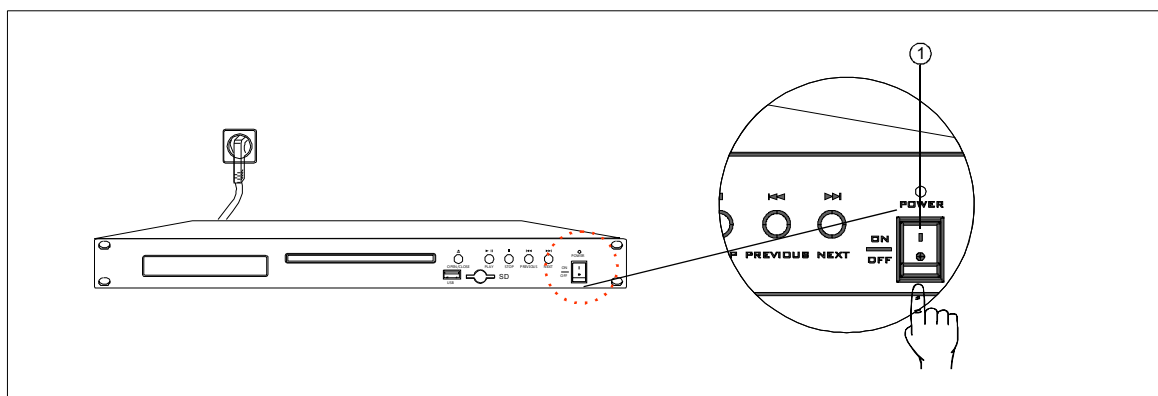

Rys. 1.


Po naciśnięciu ON, zasilanie jest załączone, sygnalizator zasilania świeci.
Po naciśnięciu OFF, zasilanie jest wyłączone, sygnalizator zasilania nie świeci.



Uwaga:

Upewnij się, że parametry sieci zasilającej są zgodne z wymaganiami urządzenia. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą energii elektrycznej.

2. FUNKCJA „PLAY”

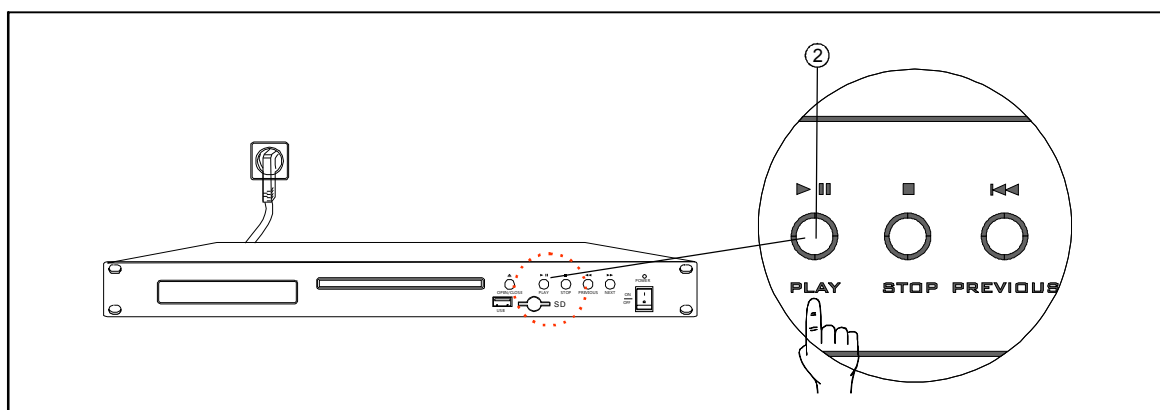

Rys. 2.


Przycisk PLAY posiada funkcję rozpoczęcia odtwarzania oraz wstrzymania odtwarzania (PAUSE). Funkcję PLAY/PAUSE można obsługiwać zarówno z panela frontowego jak i pilota zdalnej obsługi.



Uwaga:

1. Naciskaj przyciski na panelu frontowym delikatnie. Zbyt duży nacisk na przycisk może spowodować jego uszkodzenie.
2. Pilot zdalnej obsługi ma ograniczony zasięg. W trakcie obsługi pilotem, na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem nie mogą znajdować się żadne przesłony.
3. W przypadku złego funkcjonowania pilota, sprawdź baterie zasilające.


3. FUNKCJA „STOP”

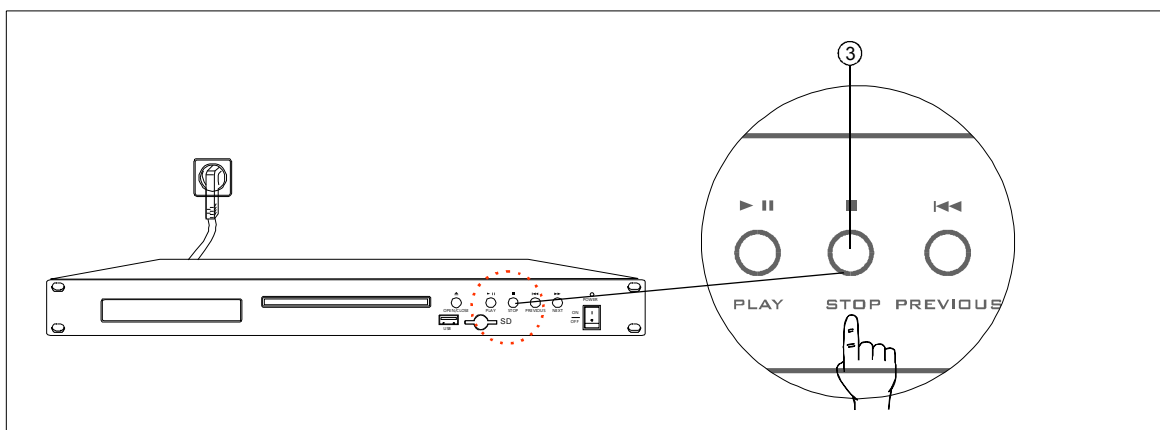

Rys. 3.

Naciśnięcie przycisku STOP powoduje trwałe wstrzymanie odtwarzania. Funkcję STOP można obsługiwać zarówno z panela frontowego jak i pilota zdalnej obsługi.


4. FUNKCJA „NEXT”

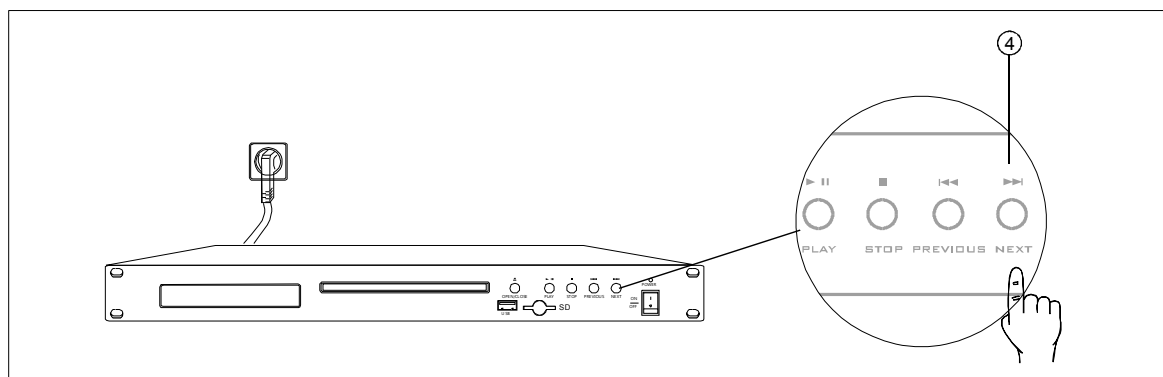

Rys. 4.

Jeśli w trybie odtwarzania chcesz przejść do odtwarzania kolejnego utworu naciśnij przycisk NEXT. Funkcję NEXT można obsługiwać zarówno z panela frontowego jak i pilota zdalnej obsługi


5. FUNKCJA PREVIOUS

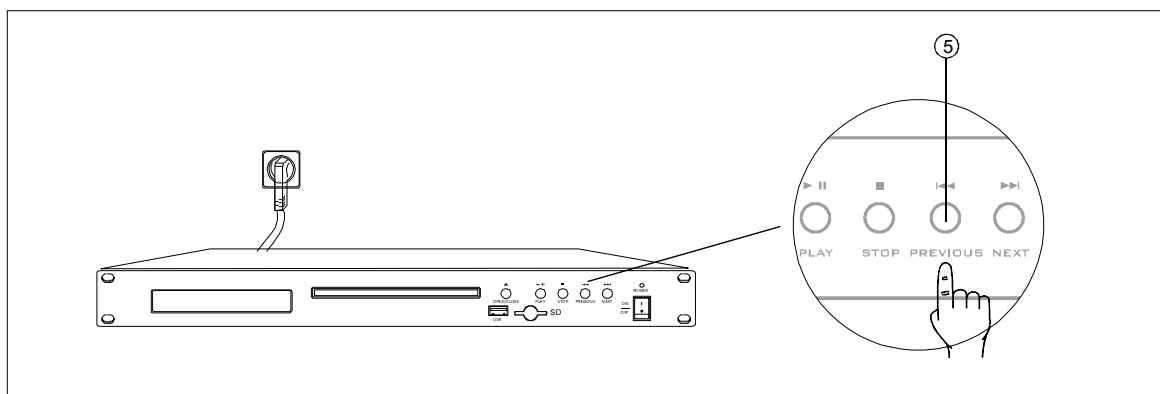

Rys. 5.

Jeśli w trybie odtwarzania chcesz przejść do odtwarzania poprzedniego utworu naciśnij przycisk PREVIOUS. Funkcję PREVIOUS można obsługiwać zarówno z panela frontowego jak i pilota zdalnej obsługi.


6. WYJŚCIE SYGNAŁU AUDIO

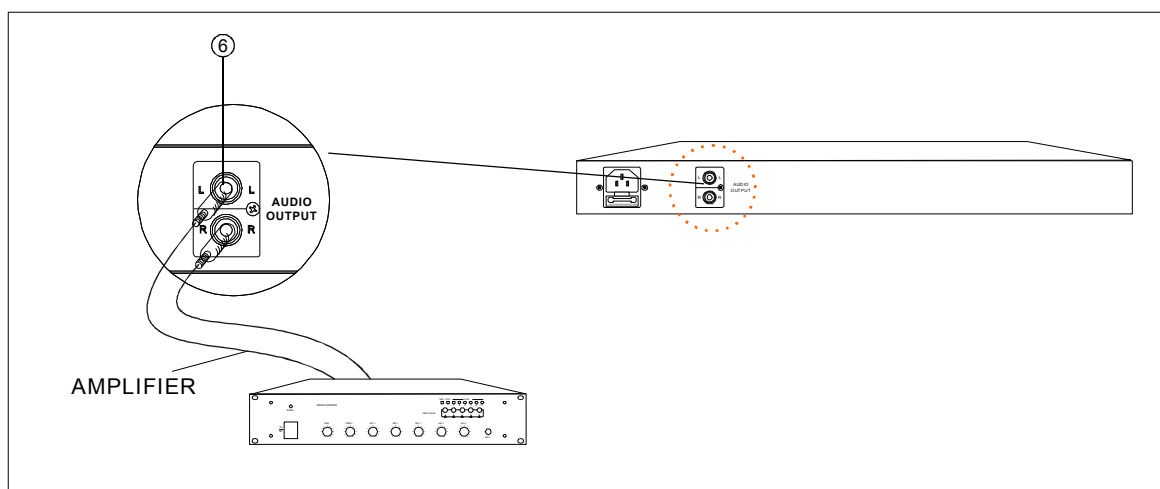

Rys. 6.

Użyteczny sygnał AUDIO (L/R) należy doprowadzić odpowiednim przewodem do gniazd wejściowych wzmacniacza mocy.

7. NOŚNIKI PAMIĘCI

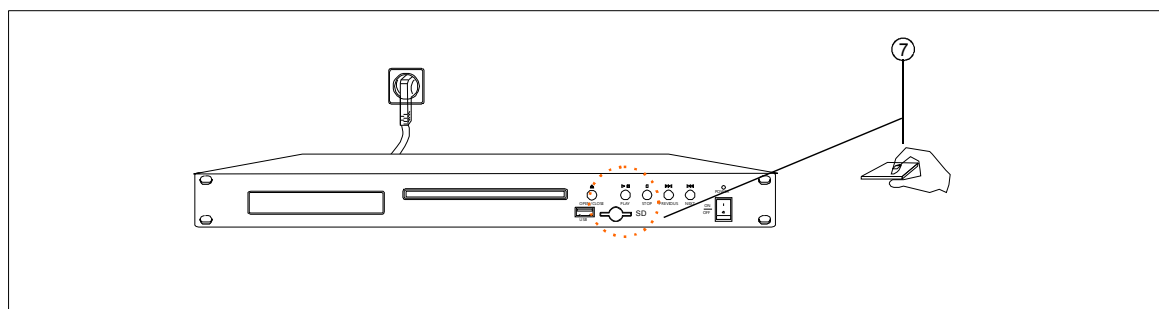

Rys. 7.


Odtwarzacz CD/MP3 posiada priorytet ponad gniazdem USB. Nośnik umieszczony w gnieździe USB posiada priorytet ponad odtwarzaniem z karty SD. Przełączenie aktywnego źródła możliwe jest za pośrednictwem pilota zdalnej obsługi - przycisk (9).



UWAGA:

1. Jeśli na nośniku pamięci pliki zostaną zapisane w formacie innym niż MP3 urządzenie wyświetli komunikat NO USB.
2. Nośnik pamięci winien być sformatowany w systemie plików FAT.
3. Kartę SD należy wkładać/wyjmować w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone.
4. Wszystkie pliki powinny znajdować się w folderze głównym nośnika pamięci.

8. SZNUR ZASILANIA SIECIOWEGO ~230V/50Hz

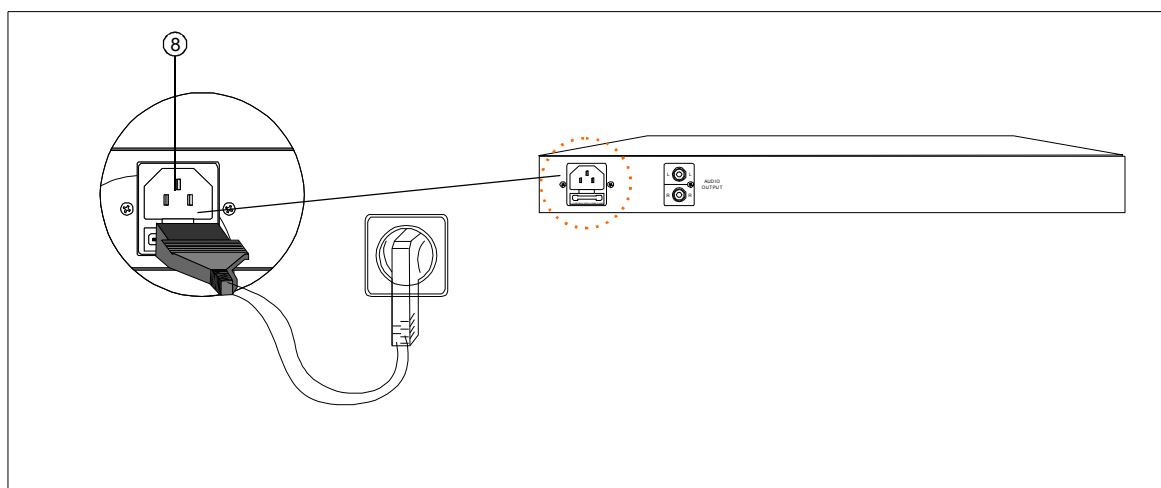

Rys. 8.


Umieść odpowiednie wtyki sznura zasilania sieciowego (dostarczony w komplecie z urządzeniem), w odpowiednich gniazdach (Rys.8).



Uwaga:

1. Przed użyciem, upewnij się, że sznur zasilania sieciowego nie jest uszkodzony.
2. Przed podłączeniem, upewnij się, że parametry sieci zasilającej są zgodne z wymaganiami urządzenia.

TYLNY PANEL



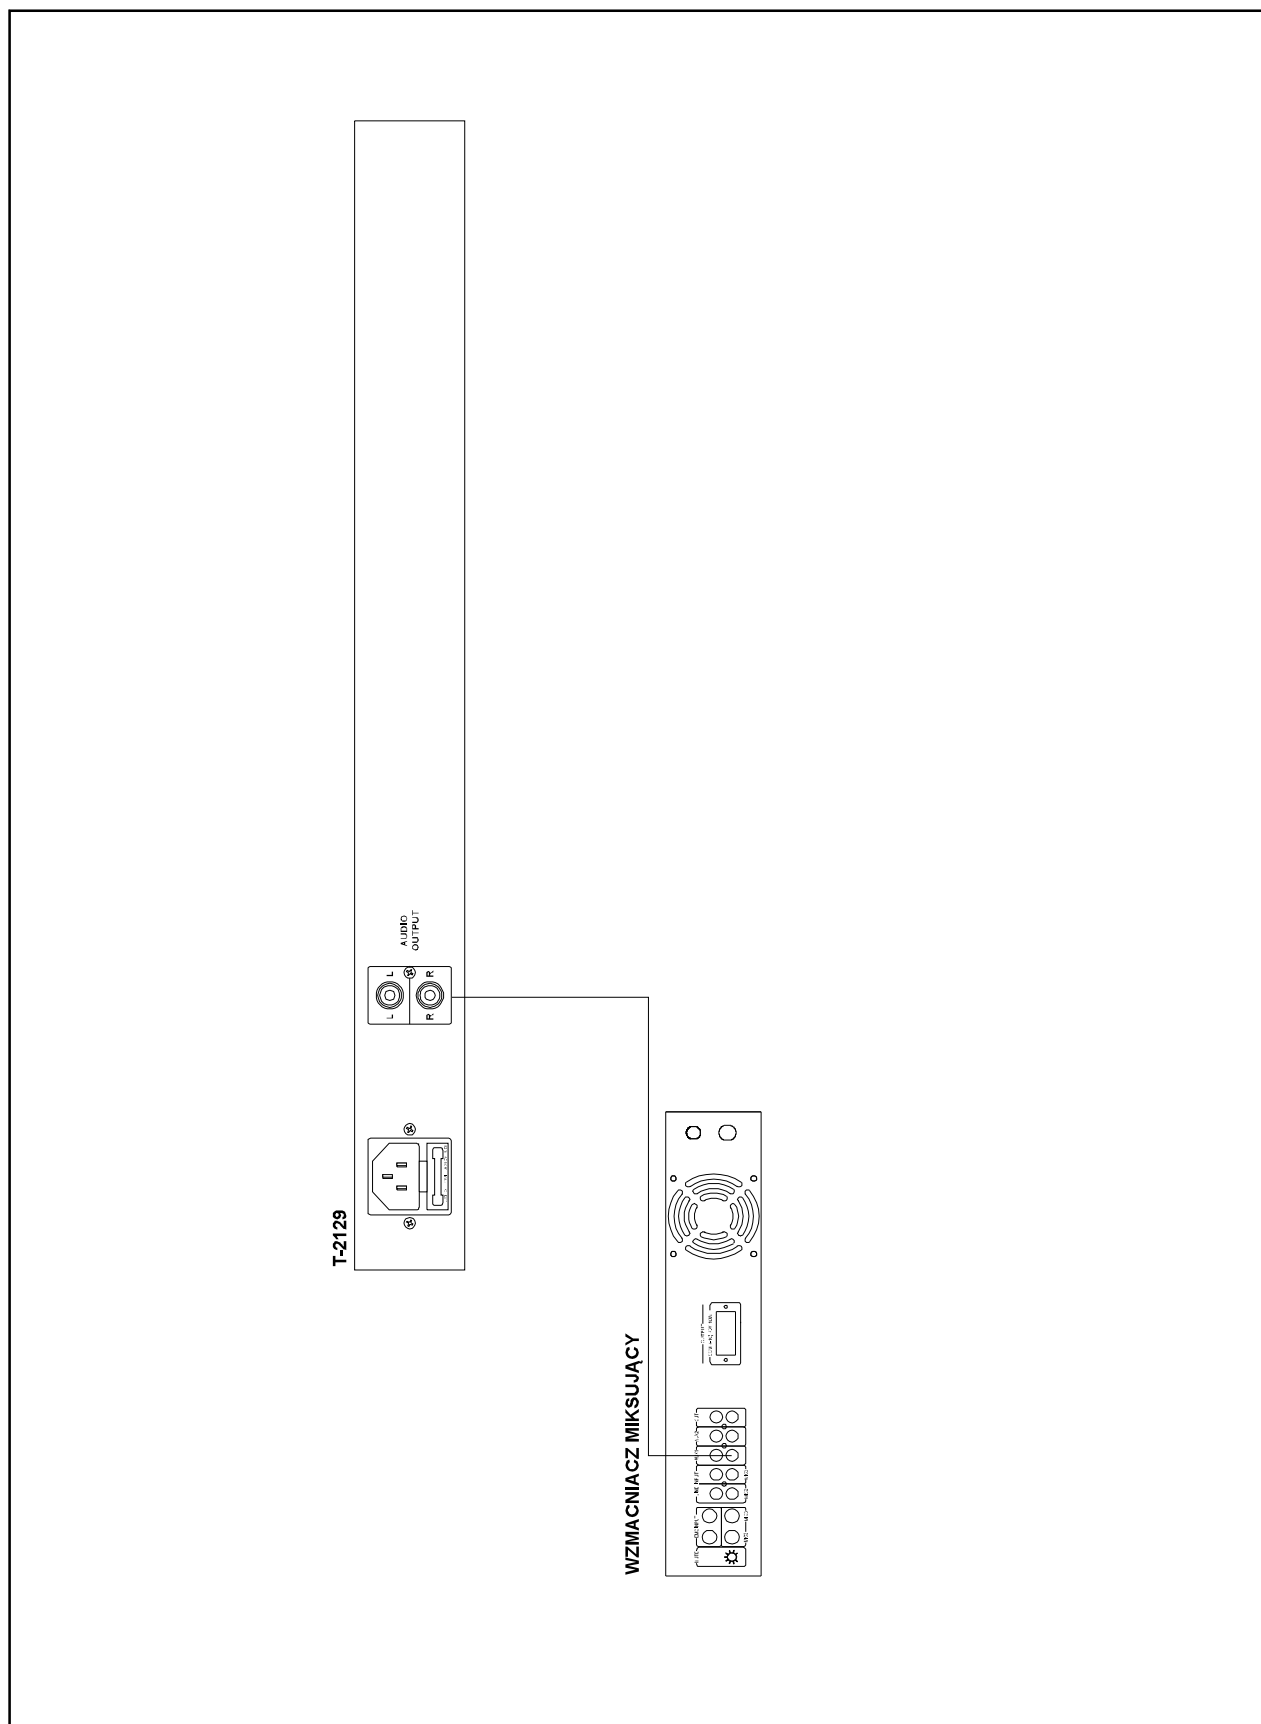


7.PARAMETRY TECHNICZNE

ODTWARZACZ CD/MP3	
MODEL	T-2129
ZASILANIE	~230V 50Hz
MOC CAŁKOWITA	30W
WYMIARY(mm)	484x209x44
MASA BRUTTO	3.3 kg


8. WYMIARY

JEDNOSTKA: mm

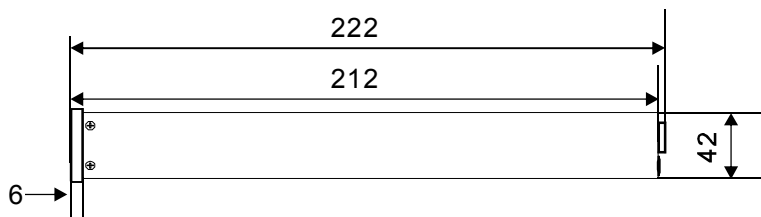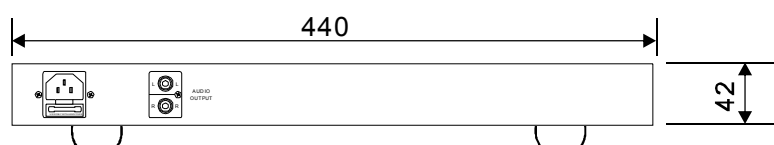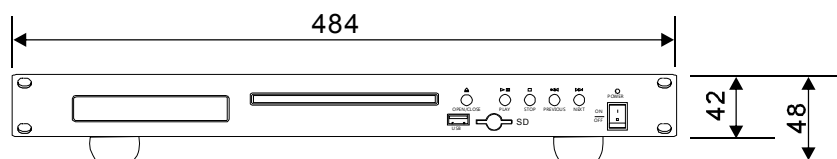

Pamiętaj o zachowaniu przynajmniej 100 mm wolnej przestrzeni w otoczeniu urządzenia. Jest to niezbędne dla prawidłowej wentylacji urządzenia.

JEDNOSTKA: mm

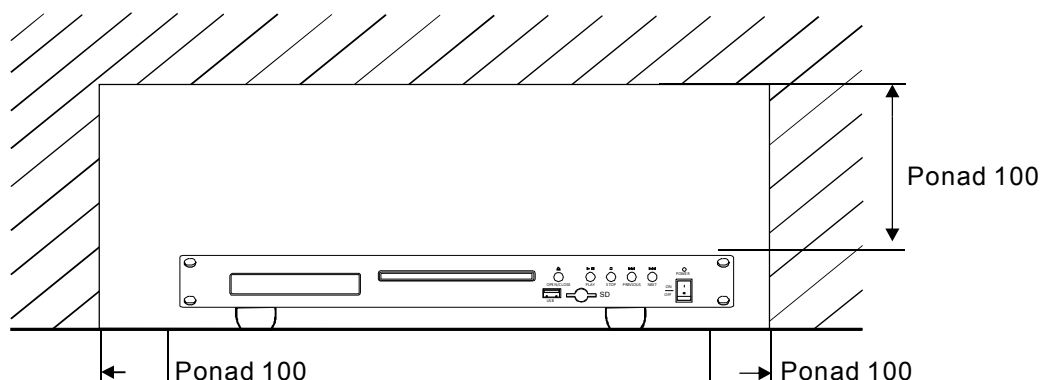

PUBLIC ADDRESS SYSTEM



Guangzhou ITC Electronic Technology Limited

www.itc-pa.com.cn

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

AVISmedia Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 10

PL 64-200 Wolsztyn

www.itc-pa.pl