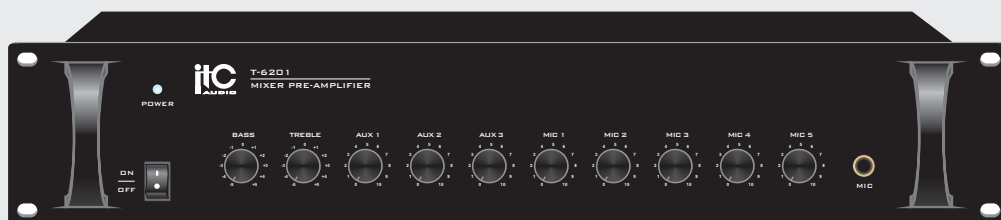


T-6201
PRZEDWZMACNIACZ MIKSUJĄCY

Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją. Uważne przeczytanie instrukcji umożliwi bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz maksymalne wykorzystanie jego parametrów.

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
2. WSTĘP	5
3. CECHY PRODUKTU	5
4. NAZWY I FUNKCJE	
4.1 Panel frontowy	6
4.2 Tylny panel.....	7
5. OBSŁUGA	8
6. APLIKACJE	9
7. SCHEMAT BLOKOWY	10
8. PARAMETRY	11
9. WYMIARY	12

- Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z tym rozdziałem instrukcji.
- Zapoznaj się przede wszystkim z symbolami i komunikatami ostrzegawczymi zaprezentowanymi w tym rozdziale gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.
- Zaleca się zachowanie tej instrukcji aby w przyszłości postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Symbol bezpieczeństwa i sposoby informowania.

Symbol bezpieczeństwa i komunikaty ostrzegawcze zostały umieszczone na urządzeniu aby zabezpieczyć twoje zdrowie i życie oraz uniknąć uszkodzenia urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj tę instrukcję wnikliwie i zapamiętaj używane symbole oraz komunikaty ostrzegawcze.



WARNING

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczeństwa, które, jeśli zostanie zlekceważony, mogą spowodować śmierć lub utratę zdrowia.



CAUTION

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczeństwa, które, jeśli zostanie zlekceważony, mogą wywołać utratę zdrowia lub uszkodzenie sprzętu.



WARNING

W trakcie instalacji urządzenia

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub środowiska w którym może być opryskane wodą lub inną cieczą, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Zasilaj urządzenie wyłącznie napięciem zalecanym przez producenta. Używanie wyższego napięcia grozi porażeniem prądem.
- Nie przecinaj i nie naprawiaj przewodu zasilającego. Nie ustawiaj na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów. Uszkodzenie przewodu zasilającego grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- W trakcie przenoszenia urządzenia sznur zasilający musi być odłączony od źródła zasilania. Nie dotykaj złącz linii głośnikowych - wysokie napięcie grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Używaj tylko źródeł zasilania wyposażonych w bolec uziemienia ochronnego. Nigdy nie łącz instalacji uziemiającej z instalacją gazową.
- W trakcie montażu lub instalacji przestrzegaj zaleceń dotyczących minimalnych odległości urządzenia od innych przedmiotów. Zła wentylacja urządzenia może być powodem usterki lub trwałego uszkodzenia jak również może spowodować zagrożenie pożarowe.

W trakcie użytkowania

- W każdym przypadku gdy urządzenie zachowuje się niezgodnie z instrukcją lub masz podejrzenia co do jego prawidłowego funkcjonowania wyłącz zasilanie, odłącz sznur zasilający i skontaktuj się z najbliższym dilerem ITC. Twoje zaniepokojenie powinny wzbudzać m.in. takie sytuacje jak:
 - Dym lub intensywny zapach wydobywający się z urządzenia.
 - Woda lub metalowy przedmiot dostał się do wnętrza.
 - Mechaniczne uszkodzenie obudowy.
 - Uszkodzenie sznura zasilającego - uszkodzenie izolacji zewnętrznej lub wtyczki.
 - Działanie urządzenia niezgodne z instrukcją.
- Dla zabezpieczenia przed pożarem lub porażeniem nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia gdy jest ono podłączone do źródła zasilania. W sprawie napraw skontaktuj się z najbliższym dilerem ITC.
- Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z cieczami oraz metalowych przedmiotów które mogą wpaść do wnętrza obudowy przez otwory wentylacyjne. Takie zdarzenia mogą być powodem pożaru lub porażenia.
- Nie wrzucaj żadnych drobnych przedmiotów przez otwory wentylacyjne. Takie działania mogą być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

CAUTION

W trakcie instalacji urządzenia

- Nigdy nie włączaj urządzenia mokrymi rękami gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Jeśli chcesz odłączyć urządzenie od sieci zasilającej pociągnij za wtyczkę sznura sieciowego, a nie za sam sznur. Pociąganie za sznur może spowodować jego uszkodzenie co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Kiedy przenosisz urządzenie bądź pewien, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka sieciowego. Uszkodzenie sznura zasilającego może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. Przegrzanie urządzenia może być przyczyną pożaru.
- Unikaj instalowania urządzenia w pomieszczeniach zapyłonych, wilgotnych, blisko źródeł ciepła oraz w miejscach narażonych na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne, dym lub parę wodną. Czynniki te mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

W trakcie użytkowania

- Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy, a w konsekwencji uszkodzenie wewnętrznych układów elektrycznych urządzenia, co grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Przed załączeniem urządzenia ustaw pokrętkę regulacji głośności w pozycji minimum. Głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Nigdy nie używaj urządzenia gdy dźwięk jest złej jakości lub zniekształcony. Jest to objaw uszkodzenia, które może prowadzić do przegrzania urządzenia, a w konsekwencji spowodować pożar.
- Jeśli w trakcie długiego okresu eksploatacji nastąpi zabrudzenie urządzenia, a zwłaszcza zakurzenie otworów wentylacyjnych, skontaktuj się z najbliższym dilerem ITC aby zlecić czyszczenie urządzenia.
- Jeśli kurz zgromadzi się na wtyczce zasilacza lub płycie zasilania, grozi to powstaniem pożaru. Okresowo zlecaj czyszczenie urządzenia z zanieczyszczeń i kurzu.
- Odłączaj urządzenie od sieci zasilającej w trakcie czyszczenia, a także gdy nie korzystasz z urządzenia więcej niż 10 dni.

UWAGA!

Instalacja elektryczna w budynku powinna być wyposażona w wyłącznik umożliwiający całkowite odłączenie każdego z przewodów linii zasilającej.

2. WSTĘP


T-6201 jest profesjonalnym przedwzmacniaczem miksującym przeznaczonym do systemów PA, wyposażonym w 10 wejść - w tym 3 wejścia AUX, 5 wejść MIC i 2 wejścia typu EMC.

3. CECHY PRODUKTU

1. Pięć wejść mikrofonowych.
2. Trzy wejścia typu AUX.
3. Dwa wejścia priorytetowe typu EMC.
4. Wejście EMC 1 z priorytetem ponad pozostałymi wejściami za wyjątkiem MIC 5
5. Regulacja głośności niezależna dla poszczególnych wejść.
6. Regulacja barwy dźwięku wspólna dla poszczególnych wejść.

4. NAZWY I FUNKCJE

4.1 PANEL FRONTOWY

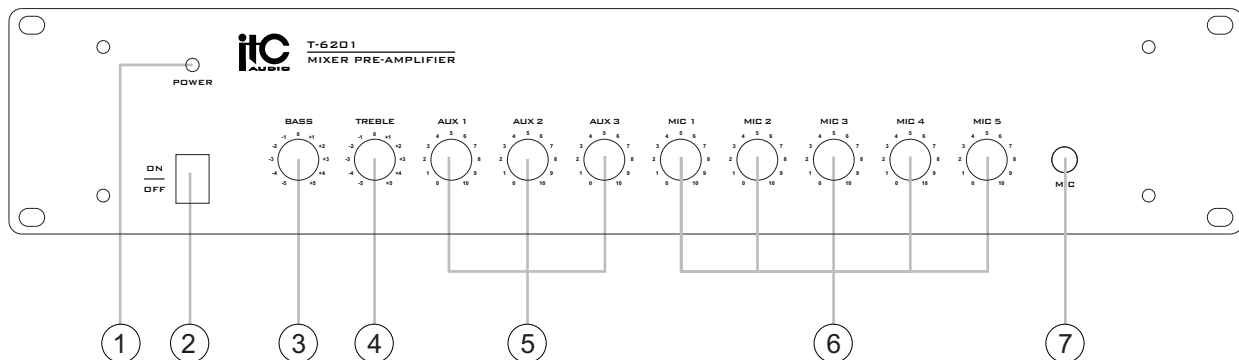

1. POWER

Sygnalizacja załączenia zasilania

2. POWER SWITCH

Włącznik zasilania

3. BASS

Pokrętko regulacji basów

4. TREBLE

Pokrętko regulacji sopranów

5. AUX1 \ AUX2 \ AUX3

Pokrętko regulacji głośności wejść (AUX 1/AUX 2/AUX3)


6. MIC(1~5)

Pokrętko regulacji głośności wejść (MIC(1~5))

7. MIC

Wejście MIC1 Jack 6.3

4.2 TYLNY PANEL

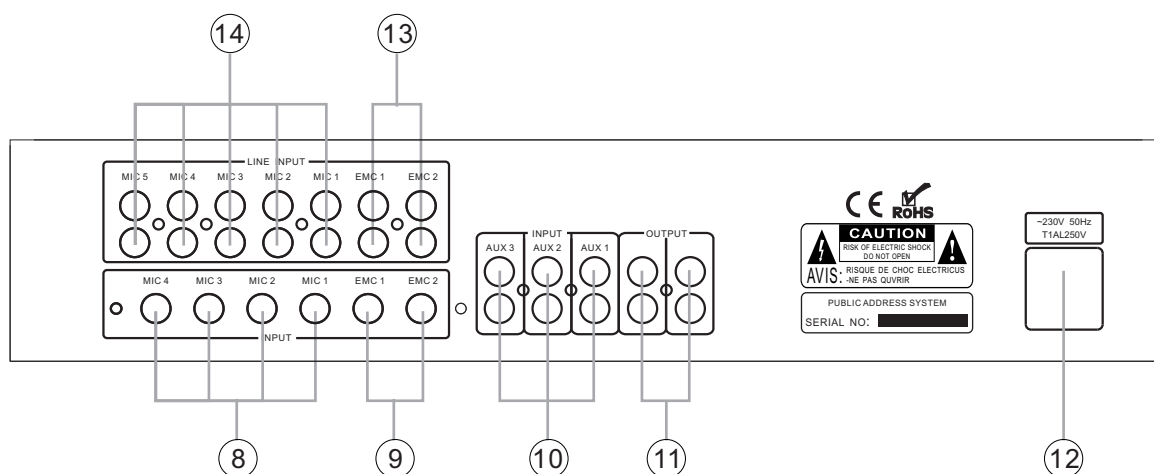

8. INPUT

Mikrofonowe wejścia symetryczne
(MIC1\MIC2\MIC3\MIC4)

9. INPUT

Wejścia alarmowe (EMC1\EMC2)

10.INPUT

Wejścia AUX - gniazda RCA, niesymetryczne,
do przełączania źródeł muzyki

11.OUT

Wyjścia liniowe niesymetryczne - zmiksowany
sygnał wszystkich źródeł

12.~230V/50Hz AC POWER INPUT

Gniazdo sznura zasilającego ~230V/50Hz

13.LINE INPUT

Liniowe wejścia alarmowe EMC(1~2)


14.LINE INPUT


Mikrofonowe wejścia symetryczne (MIC(1~5))

FUNKCJA PRIORYTETU

Wejścia MIC 1-4 oraz wejścia AUX 1-3 są automatycznie wyciszane wejścia alarmowe EMC1 lub EMC2.

Wejścia MIC 1-4 oraz wejścia AUX 1-3 oraz wejścia alarmowe EMC1-2 są automatycznie wyciszane przez wejście MIC5 (MIC5 posiada priorytet ponad wszystkimi wejściami urządzenia).

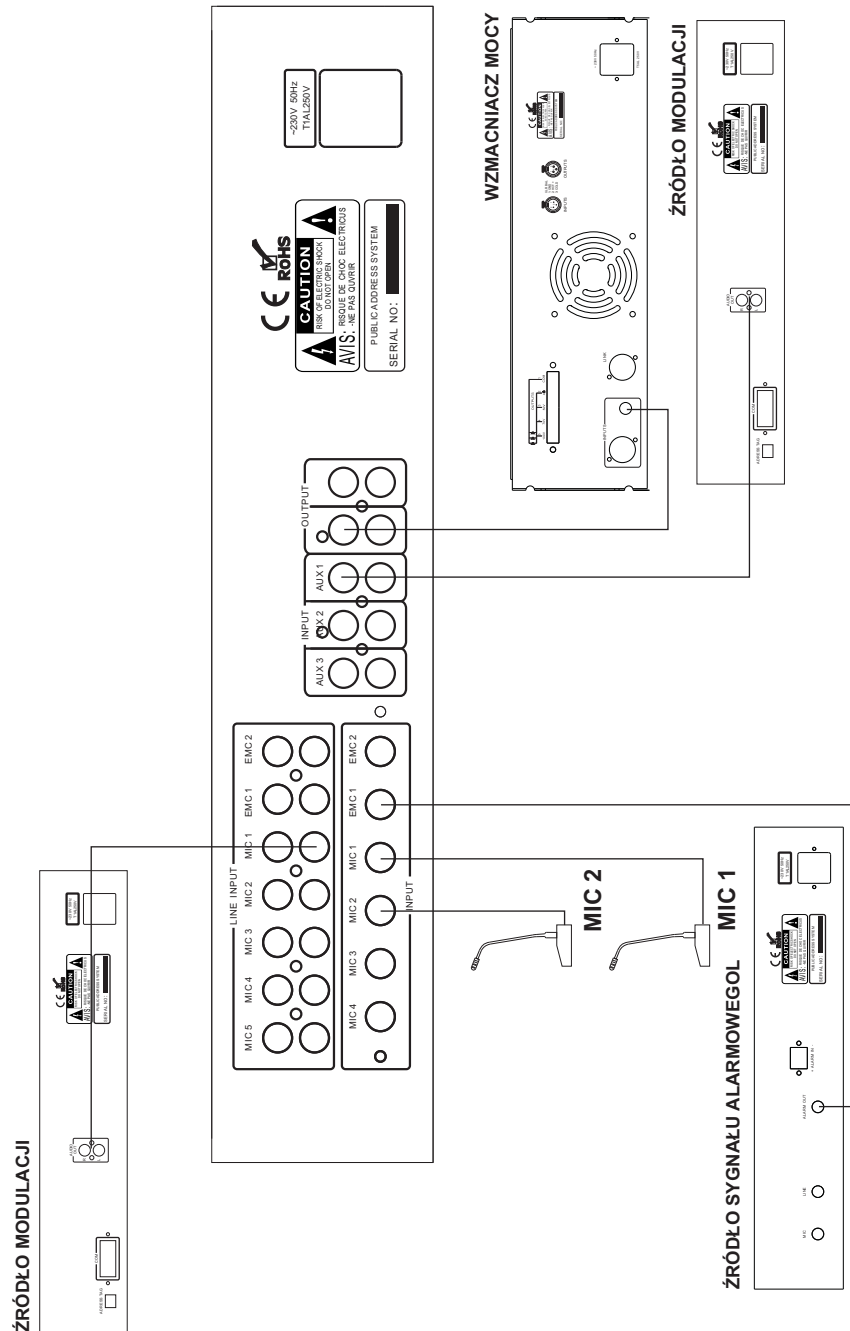



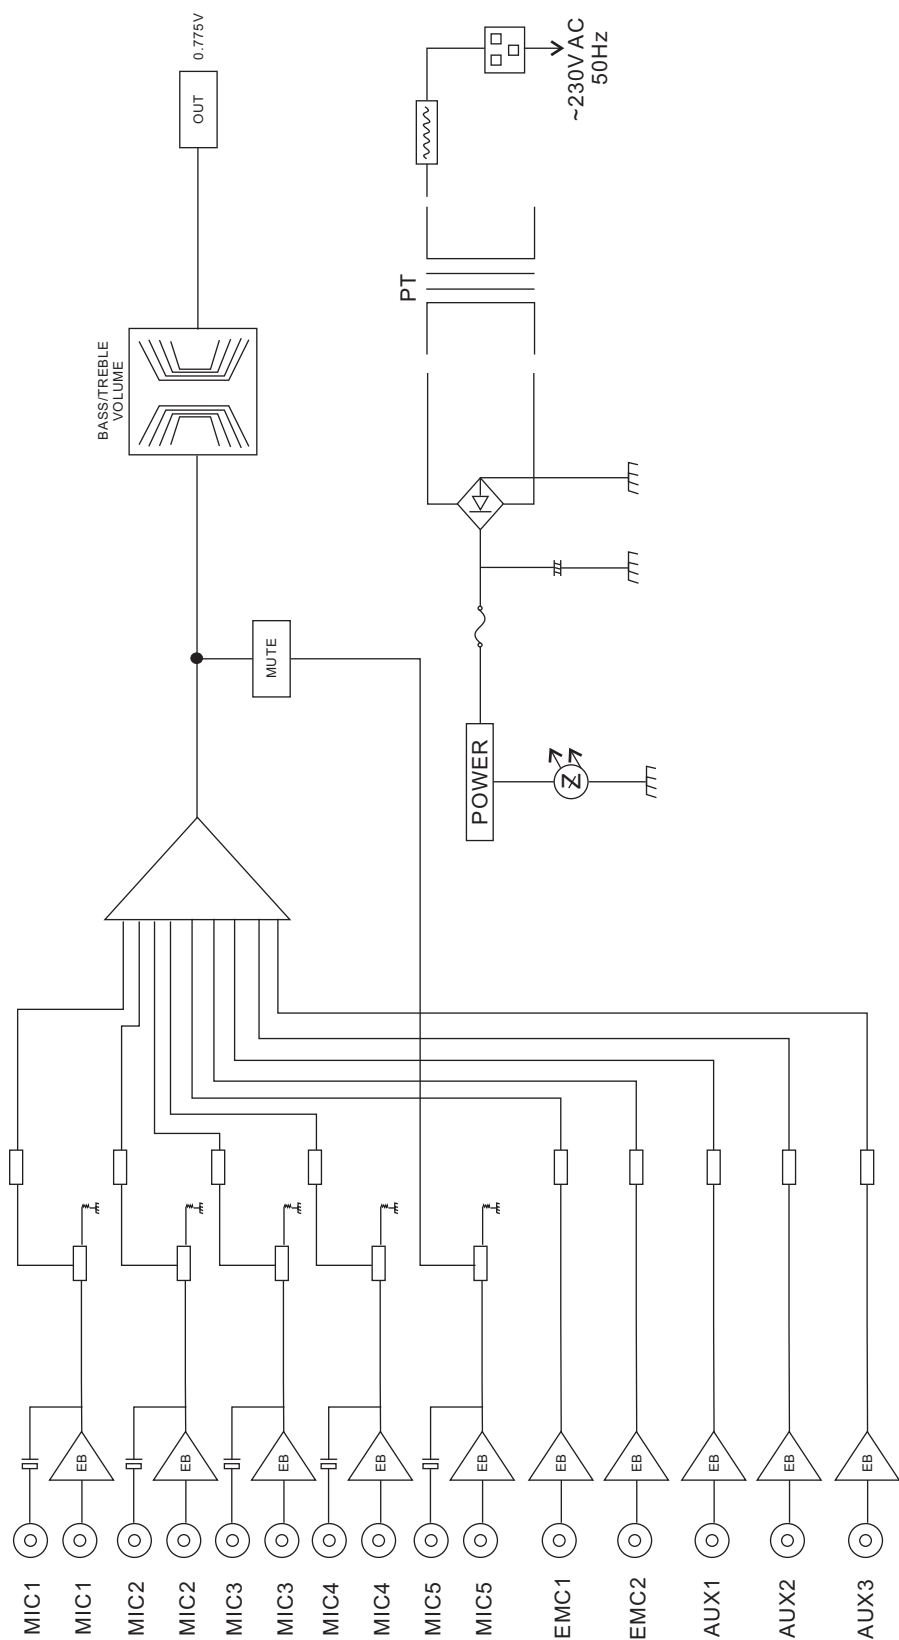


8.PARAMETRY

PRZEDWZMACNIACZ MIKSUJĄCY	
MODEL	T-6201
WEJŚCIA	MIC 1.2.3.4.5: 600 Ohm 1.8mV niesymetryczne AUX 1.2.3:10kOhm 200mV niesymetryczne
WYJSCIE	600 Ohm/ 1V 0dBV
PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI	20Hz~20kHz
S/N	MIC : 80dB AUX : 85dB
REGULACJA BARWY	Bas : ± 10 dB dla 100Hz Sopran: ± 10 dB dla 15kHz
ZABEZPIECZENIA	Bezpiecznik zasilania
ZASILANIE	~230V/50Hz
WYMIARY (mm)	484x353x88
MASA NETTO	8,0 kg
MASA BRUTTO	9,0 kg


9. WYMIARY

JEDNOSTKA :mm

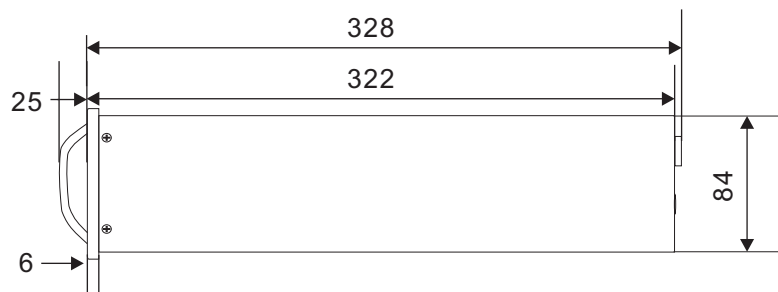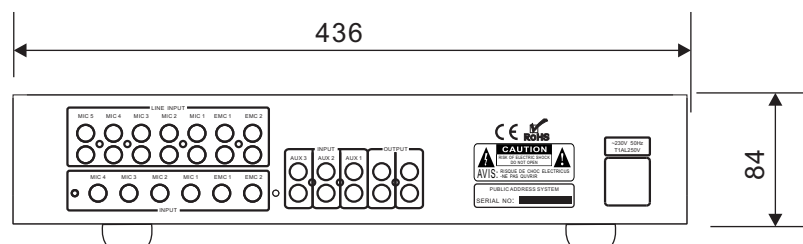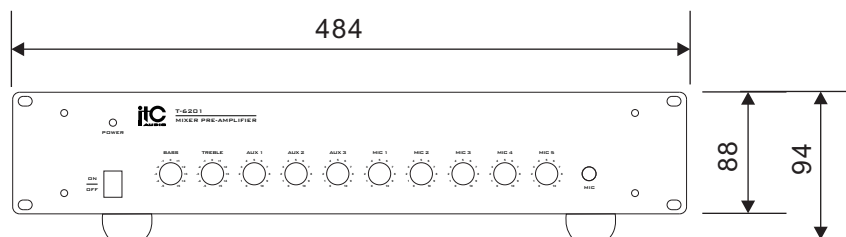

Pamiętaj o zachowaniu przynajmniej 100 mm wolnej przestrzeni w otoczeniu urządzenia. Jest to niezbędne dla prawidłowej wentylacji urządzenia.

JEDNOSTKA :mm

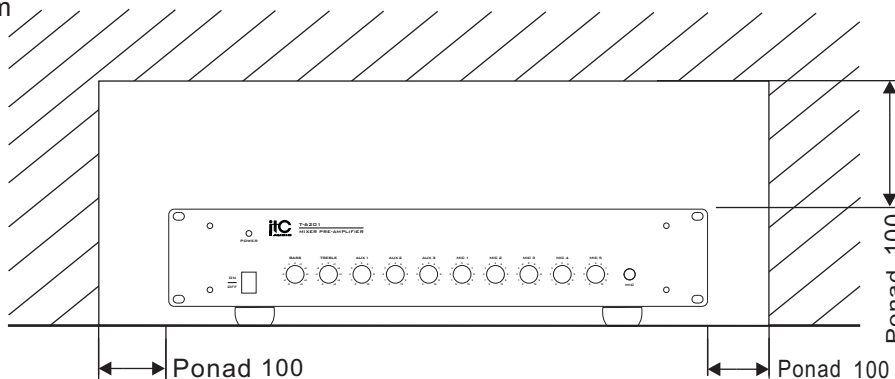

PUBLIC ADDRESS SYSTEM



Guangzhou ITC Electronic Technology Limited

www.itc-pa.com.cn

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

AVISmedia Sp. z o. o.

ul. Żeromskiego 10

PL 64-200 Wolsztyn

www.itc-pa.pl