




INTELLECTIVE PUBLIC ADDRESS SYSTEM

T-6221 - ODTWARZACZ CD
INSTRUKCJA OBSŁUGI


T-SERIES

Urządzenia dostępne są w 2 wersjach wykończenia


Wykończenie czarne - standard

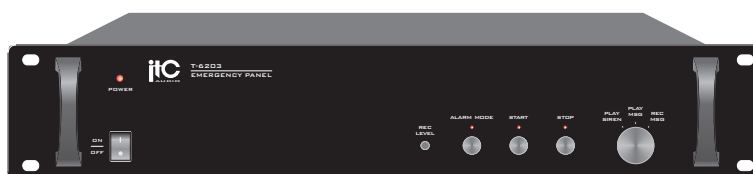

Wykończenie w kolorze złotym - opcja

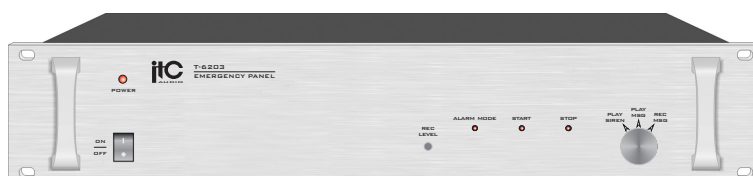


PANEL FRONTOWY

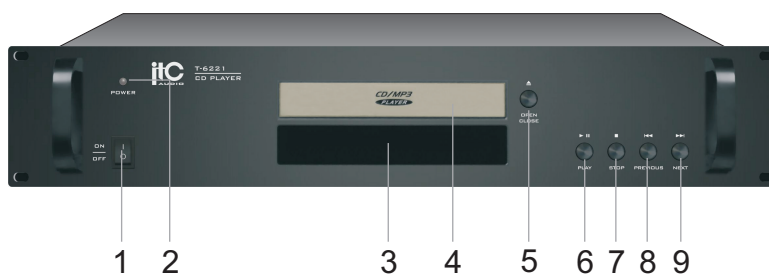

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Włącznik zasilania | 6 Przycisk odtwarzania/wstrzymania |
| 2 Sygnalizator zasilania LED | 7 Przycisk STOP |
| 3 Wyświetlacz fluorescencyjny | 8 Przycisk przejścia do nast. utworu |
| 4 Szuflada | 9 Przycisk przejścia do poprz. utworu |
| 5 Przycisk otwierania/zamykania szuflady | |

PANEL TYLNY

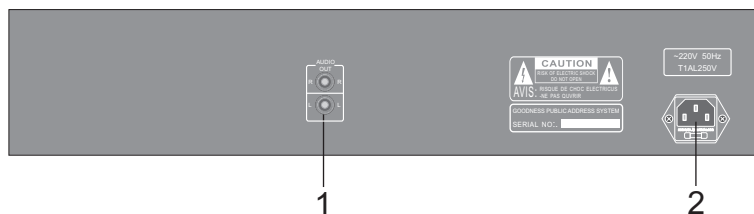

- | |
|-------------------------------|
| 1 Wyjście sygnału audio |
| 2 Zasilanie ~230V~10%/50Hz AC |

OBSŁUGA

- 1 Naciśnij włącznik zasilania
- 2 Naciśnij przycisk "open/close" aby wysunąć szufladę
- 3 Umieść płytę CD w szufladzie (nadrukiem do góry)
- 4 Naciśnij przycisk "open/close" aby zamknąć szufladę
- 5 Rozpocznij odtwarzanie używając przycisków
 - ▶ II PLAY / PAUSE (odtwarzaj/wstrzymaj)
 - STOP / RETURN (zatrzymaj i wróć na początek)
 - ◀◀ PREVIOUS (poprzedni)
 - ▶▶ NEXT (następny)
- 6 Odtwarzanie płyt z plikami MP3
 1. Umieść płytę w odtwarzaczu - urządzenie przejdzie do pierwszego utworu w pierwszym katalogu.
 2. Wciśnij klawisz "PLAY/STOP" aby rozpocząć odtwarzanie. Jeśli pliki są zapisane w kilku katalogach, odtwarzacz przejdzie do kolejnego katalogu po odtworzeniu ostatniego utworu z bieżącego katalogu. Przechodzenie do poprzedniego/następnego pliku przy pomocy klawiszy PREVIOUS i NEXT. Po odtworzeniu ostatniego pliku z ostatniego katalogu odtwarzacz przejdzie do pierwszego utworu w pierwszym katalogu.
 3. Aby zakończyć odtwarzanie, wciśnij przycisk PLAY/STOP - na wyświetlaczu pojawi się informacja o ilości plików w bieżącym katalogu.

UWAGA: urządzenie wyposażone jest w zespoły mikroprocesorowe, które mogą być wrażliwe na czynniki elektrostatyczne i interferencje. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania (gniazda sieciowego 220V/230V), odczekać 5 sekund i załączyć ponownie. Jeśli urządzenie nie zacznie działać prawidłowo, należy zgłosić się do sprzedawcy lub do serwisu.



INTELLCETIVE PUBLIC ADDRESS SYSTEM



UWAGA



W urządzeniu występują napięcia niebezpieczne. Użytkownikowi pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z serwisem technicznym producenta.

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez odnotowania.