




INTELLECTIVE PUBLIC ADDRESS SYSTEM

T-6222 - TUNER AM/FM
INSTRUKCJA OBSŁUGI


T-SERIES

Urządzenia dostępne są w 2 wersjach wykończenia

Wykończenie czarne - standard

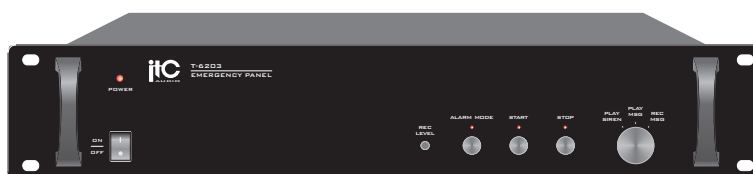


Wykończenie w kolorze złotym - opcja

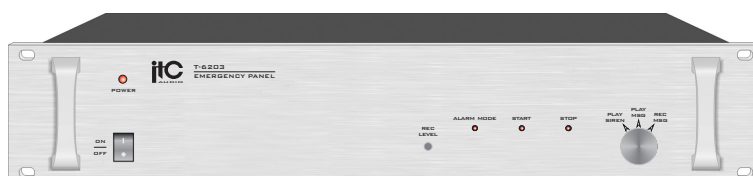

FUNKCJE


- 1 Dwuzakresowy tuner AM/FM;
- 2 Głowica tunera z syntezą częstotliwości;
- 3 FM/AM - pasma z pamięcią 99 stacji radiofonicznych;
- 4 Funkcja automatycznego przeszukiwania i zapamiętywania stacji radiofonicznych
- 5 Wszystkie funkcje sterowane mikroprocesorowo, duża łatwość obsługi;

PANEL FRONTOWY

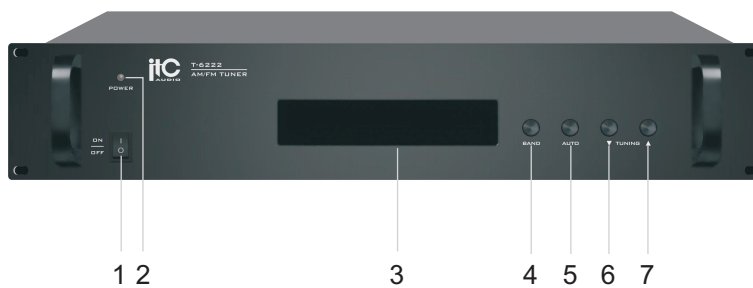


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Włącznik zasilania | 5 Przycisk automatycznego strojenia |
| 2 Sygnalizator zasilania LED | 6 Przycisk przestrajania w górę |
| 3 Wyświetlacz fluorescencyjny | 7 Przycisk przestrajania w dół |
| 4 Przełącznik zakresów | |

TYLNY PANEL

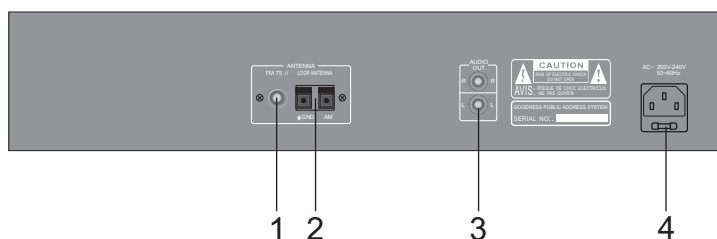

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Wejście sygnału antenowego FM | 3 Wyjście sygnału audio |
| 2 Wejście sygnału antenowego AM | 4 Zasilanie ~220V~10%/50Hz AC |

WYŚWIETLACZ FLUORESCENCYJNY

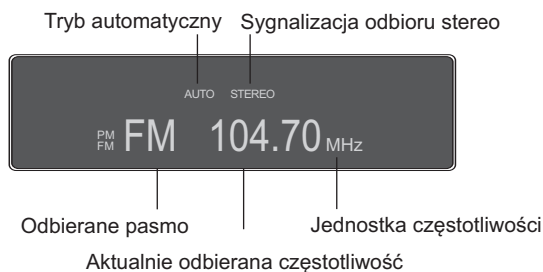

OBSŁUGA

- 1 Włączyć zasilanie urządzenia. Wyświetlacz pokaże częstotliwość ostatnio odbieranej stacji



- 2 Wybrać żądane pasmo.



Wyboru pasma dokonujemy przyciskiem BAND
- wybór dokonywany jest pomiędzy zakresem AM a FM

- 3 Wybrać tryb programowania



Tryb auto jest sygnalizowany na wyświetlaczu



Wyboru trybu dokonujemy przez naciskanie klawisza AUTO

- 4 Wybrać żadaną stację radiofoniczną



Wciśnij przycisk UP aby zwiększać częstotliwość oraz DOWN aby zmniejszać częstotliwość


Tryb auto jest sygnalizowany na wyświetlaczu



W trybie Auto rozpoczęcie przeszukiwania wymaga jednokrotnego naciśnięcia przycisku UP lub DOWN

W trybie Manual przestrojenie realizowane jest przez wielokrotne naciskanie przycisków UP lub DOWN

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

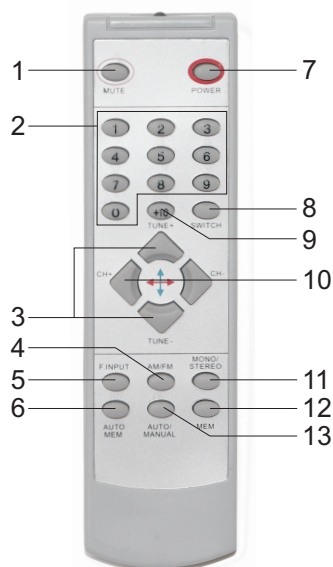

- 1 - MUTE : wyciszenie sygnału wyjściowego
- 2 - 0 .. 9 : klawisze numeryczne (zmiana kanału/częstotliwości)
- 3 - TUNE+/TUNE- : klawisze strojenia
- 4 - AM/FM : klawisz przełączania zakresów
- 5 - F.INPUT : klawisz bezpośredniego wprowadzania częstotliwości
- 6 - AUTO MEM - : klawisz automatycznego przeszukania zakresu
- 7 - POWER - klawisz załączania/wyłączania tunera
- 8 - SWITCH : klawisz zmiany tryby wyświetlania (częstotliwość/kanał)
- 9 - +10 : klawisz zmiany dziesiątek kanałów pamięci
- 10 - CH+/CH- : klawisze sekwencyjnej zmiany kanałów
- 11 - MONO/STEREO - klawisz zmiany trybu odsłuchu
- 12 - MEM : klawisz zapisu do pamięci
- 13 - AUTO/MANUAL - klawisz zmiany trybu strojenia

SPECIFICATIONS

ZAKRESY	FM	87-108MHz	WSKAŹNIK	500mV
	AM	522-1611kHz	IMPEDANCJA WYJ.	1kOhm
CZUŁOŚĆ	FM	● 20uV	POBÓR MOCY	10VA
	AM	● 6 .0mV/m	ZASILANIE	~220V/50Hz
DNAMIKA	FM	◎40dB	WYMIARY	484± 360± 88mm
	AM	◎36dB	MASA	4.5kg

UWAGA: urządzenie wyposażone jest w zespoły mikroprocesorowe, które mogą być wrażliwe na czynniki elektrostatyczne i interferencje. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania (gniazda sieciowego 220V/230V), odczekać 5 sekund i załączyć ponownie. Jeśli urządzenie nie zacznie działać prawidłowo, należy zgłosić się do sprzedawcy lub do serwisu.



INTELLCETIVE PUBLIC ADDRESS SYSTEM



UWAGA



W urządzeniu występują napięcia niebezpieczne. Użytkownikowi pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z serwisem technicznym producenta.

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez odnotowania.